


尺寸:宽70X高70mm

Antik SmartHome Power Strip ATK-PSM01

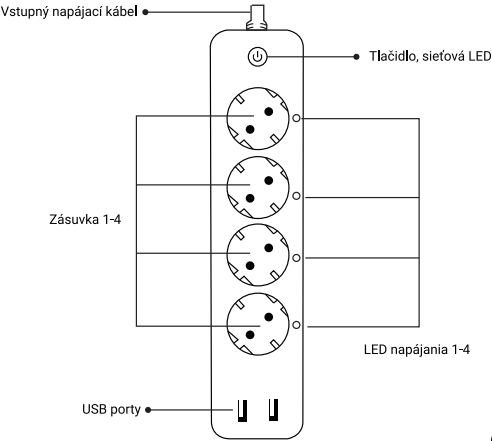

(1)

LED kontrolka (sieť)	Ak bliká	Zariadenie je v režime párovania
	Ak svieti	Zariadenie je pripojené
	Ak nesvieti	Zariadenie je odpojené
LED kontrolka (napájanie)	Ak svieti	Úspešné pripojenie do elektrickej siete
	Ak nesvieti	Žiadne pripojenie do elektrickej siete
Tlačidlo	Dlhé stlačenie	Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikaf modrá LED kontrolka. Zariadenie tak prejde do režimu párovania.
	Krátke stlačenie	Všetky zásuvky predlžovacieho kábla budú zapnuté/vypnuté.

Technické parametre

Aplikácia/platforma	ANTIK SmartHome APP
Podpora OS	Android / iOS
Protokol prenosu	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
Vstupné napätie	AC 100 ~ 240V
Celkový výstupný prúd	16A (Max)
Celkový výstupný prúd USB	5V/2A (Max)
Dosah WiFi pripojenia	30 metrov
Prevádzková teplota	0°C ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť	Maximálne 95% RH

(2)

Postup pri párovaní zariadenia

1. Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si aplikáciu **Antik SmartHome** a vytvorte si účet (naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu v APP Store alebo Google Play).




(3)

2. Pripojte mobilný telefón k routeru Wi-Fi 2,4 GHz.

3. Zapojte predlžovací kábel do zásuvky.

4. Párovanie zariadenia

- ① Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikaf modrá LED kontrolka.
- ② Spustite aplikáciu **Antik SmartHome** a kliknite na "+" v hornej časti. Zariadenie sa objaví automaticky (funkcia WiFi musí byť povolená). Kliknite na **"Pridať"** a podľa pokynov v aplikácii pripojte zariadenie k sieti.

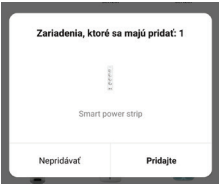

(4)


- ③ Po niekoľkých sekundách je zariadenie úspešne pridané. Môžete si ho ľubovoľne pomenovať. Kliknutím na tlačidlo **"Hotovo"** dokončíte nastavenie.



(5)

5. Nastavenie pomocou aplikácie

Zobrazte domovskú stránku zariadenia

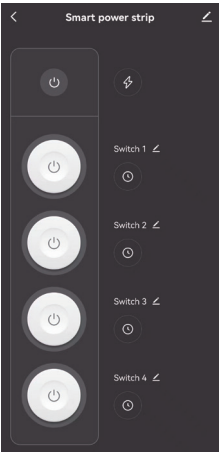

(6)

- Kliknutím na  ovládate celkové zapnutie/vypnutie zásuvky.
- Kliknutím na  ovládate zapnutie/vypnutie jednej zásuvky.
- Kliknutím na  zobrazíte nastavenie plánu (vrátane odpočítavania, časového rozvrhu, náhodného a striedavého zapínania a vypínania zásuvky).
- Kliknutím na  zobrazíte informáciu o výkone zásuviek (vrátane prúdu / výkonu / napätia atď.).

(7)